



# ZYXEL MODEL VDSL MODEM KURULUMU

(24Mbps, 35Mbps ve 50Mbps hızında ki tarifeler için)

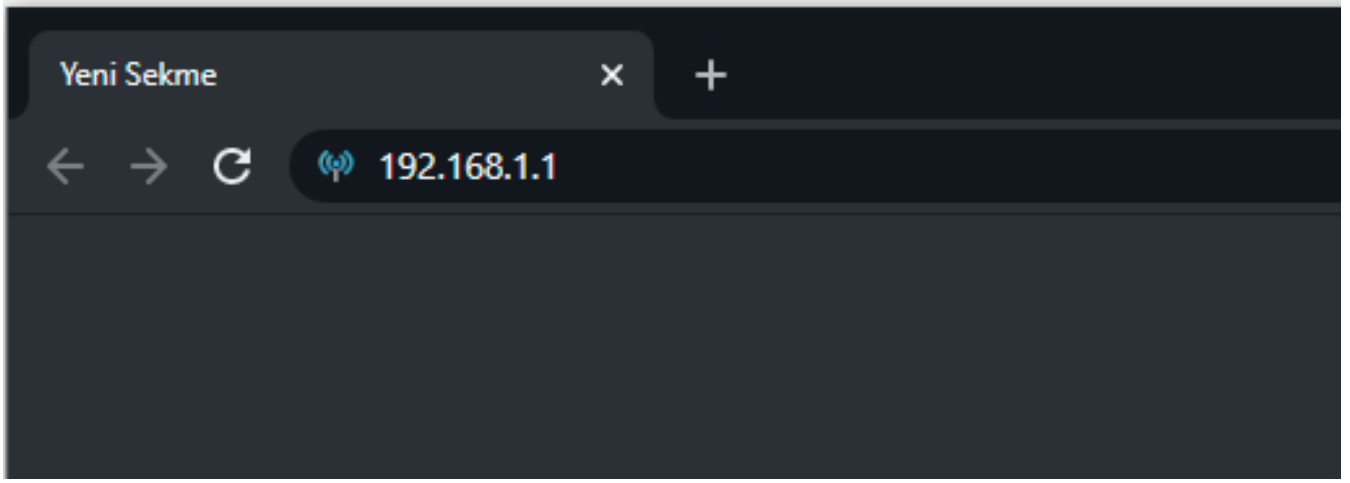

Resim-1

Sadenet Zyxel model modem arayüzüne ulaşım sağlamak için İnternet tarayıcınızdan adres çubuğuna Resim-1 de görüldüğü şekilde **192.168.1.1** numarasını giriniz.

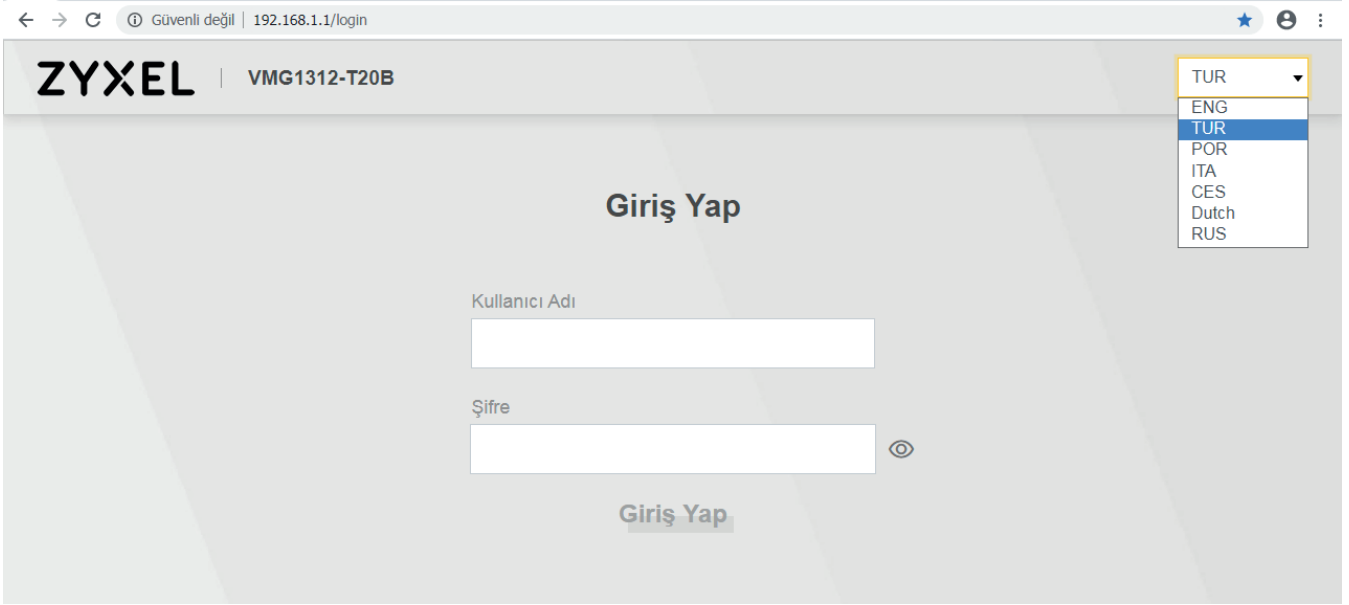


Resim-2




Resim-2.1

Açılan pencerede sağ üst köşede bulunan (Resim-2) dil seçeneği kısmından **TUR(Türkçe)** seçeneğini seçiniz. Kullanıcı adı alanına **admin** şifre kısmına modeminizin arka yüzünde (Resim2.1) yazan login password şifresini giriniz ve giriş yap butonu'na tıklayınız.

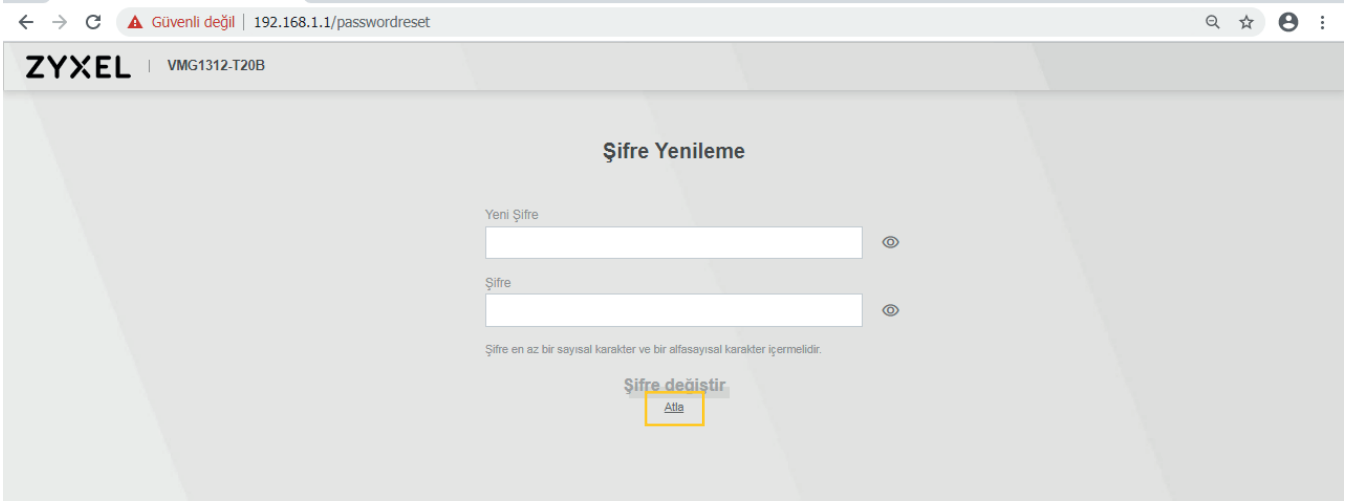


Resim-2.2

Kullanıcı giriş işlemi yapıldıktan sonra ekrana çıkan (Resim-2.2) **Şifre Yenileme** ekranını atla diyerek geçiniz. İkinci olarak açılan **Hızlı Başlat Sihirbazını** da (Resim-2.3) atla diyerek geçiniz.

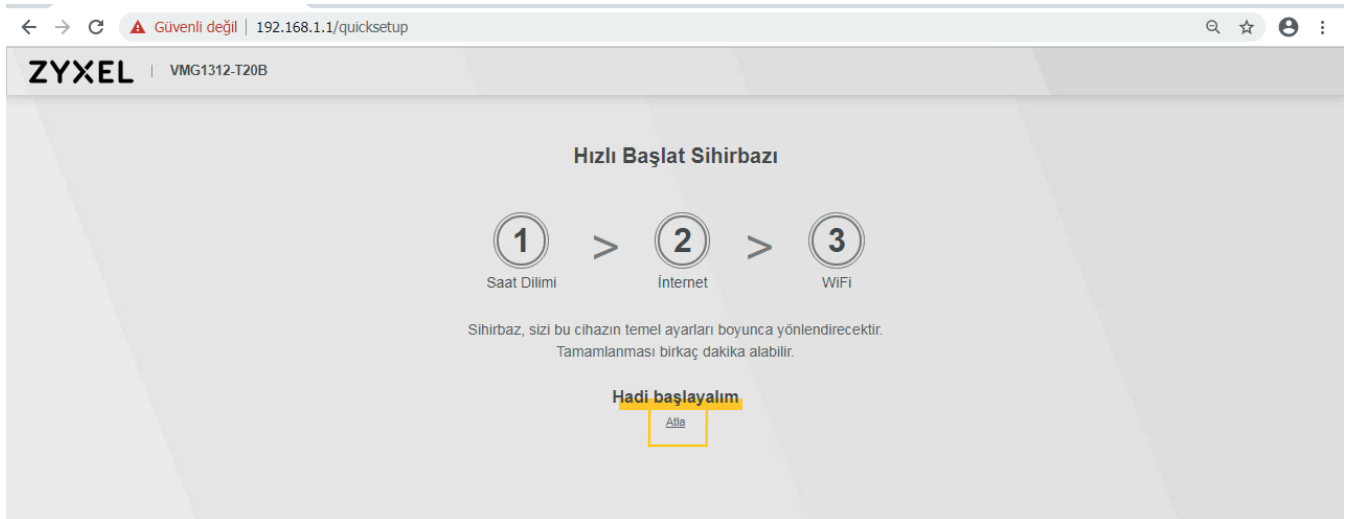

Resim-2.3

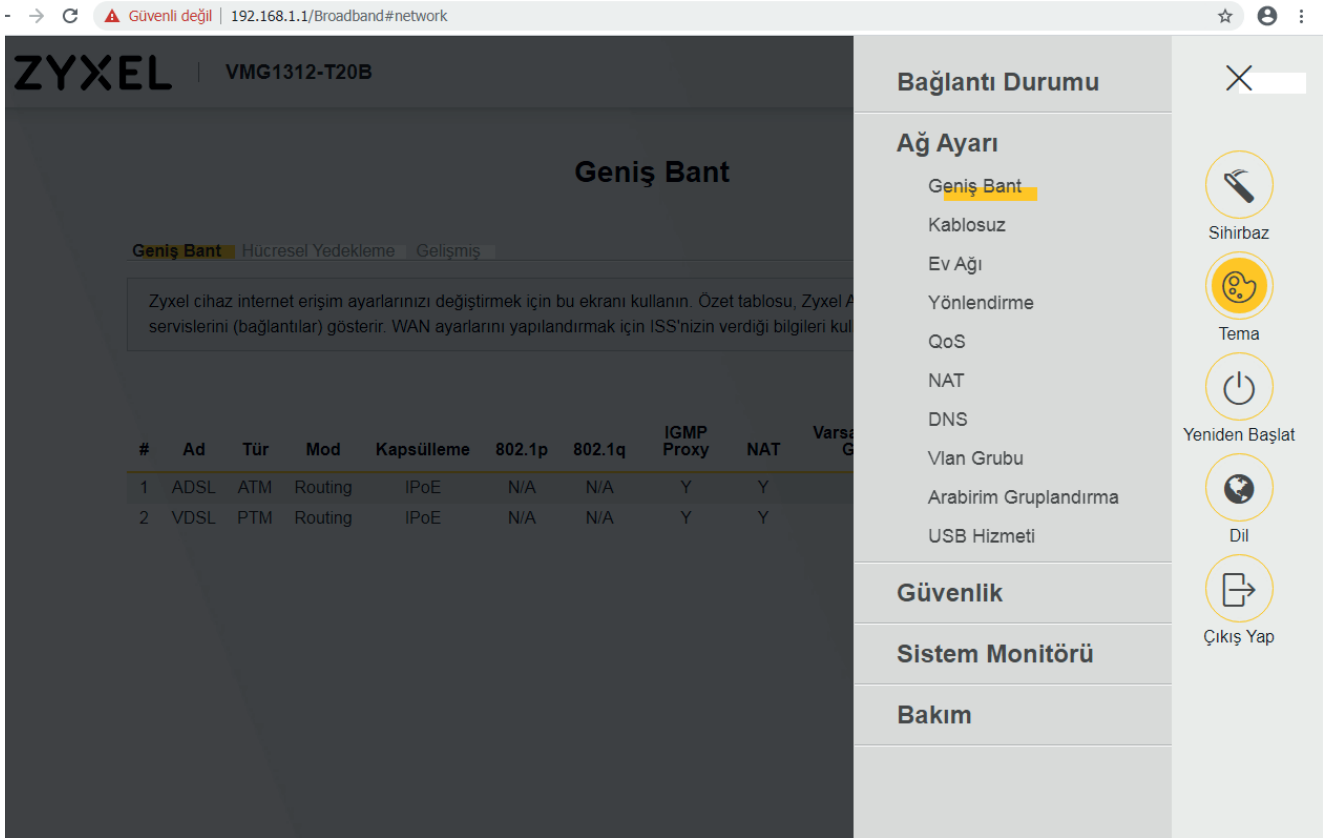


Resim-3

Modem arayüzüne giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan menu ☰ simgesine tıklayınız açılan menüde Ağ Ayarı > Geniş Bant sekmesine tıklayınız. (Resim-3)



Resim-4

- 1- Açılan listede ADSL satırında bulunan silme simgesine tıklayarak ADSL satırını siliniz.
- 2- VDSL satırında bulunan düzenleme simgesine tıklayınız. (Resim-4)

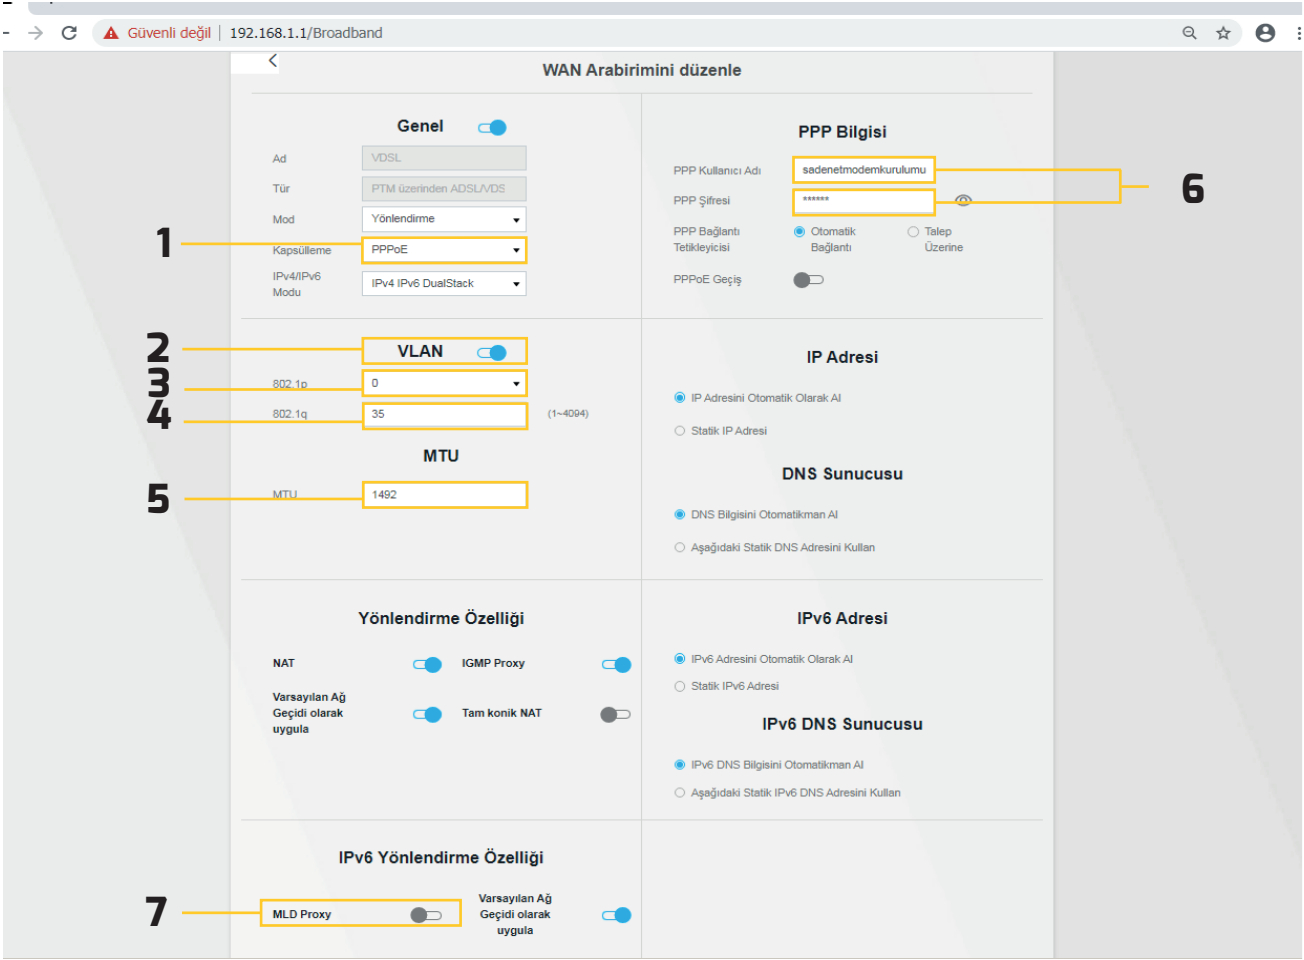

Resim-5

## Açılan ayar sayfasında ;

- 1- Genel > Kapsülleme alanındaki seçeneği PPPoE olarak seçiniz.
- 2- VLAN özelliğini açık duruma getiriniz.
- 3- VLAN > 802.1p alanının da değeri 0 olarak seçiniz.
- 4- VLAN > 802.1q alanına değeri 35 olarak giriniz.
- 5- MTU alanına değeri 1492 olarak giriniz.
- 6- PPP Bilgisi > PPP Kullanıcı Adı ve PPP Şifresi alanlarına size verilen kullanıcı adı ve şifresini giriniz. Eğer kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız 0850 800 0 900 no'lu numaradan destek alabilirsiniz.
- 7- IPv6 Yönlendirme Özelliği > MLD Proxy kapalı konumda olmalıdır.

Bütün işlemleri yaptıktan sonra alt kısımda bulunan **Uygula** butonuna basarak ayarlarınızı kaydediniz.